



1. Возьмите USB-накопитель (флешку).
2. **Отформатируйте её в файловую систему FAT32** используя ПК или ноутбук.

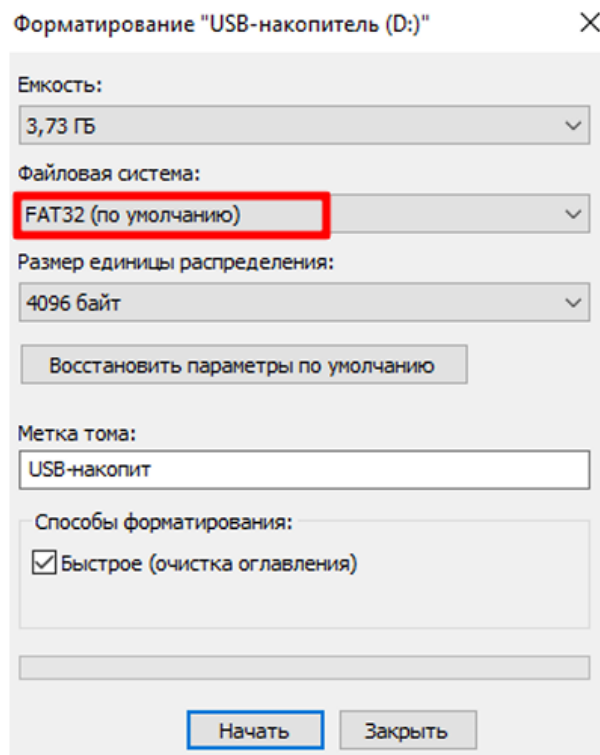

3. В **корневом каталоге** флешки (не внутри каких-либо папок) создайте **новую папку**.
4. Назовите эту папку без кавычек: **evobox.reset**

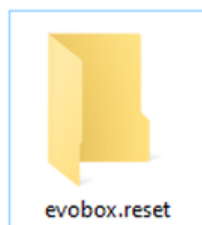

Готово! Флешка-ключ подготовлена.

✓ Шаг 3: Полное выключение системы

1. Полностью **выключите** караоке-систему EVOBOX.
2. **Выньте вилку блока питания из розетки.** Это гарантирует полное отключение.

✓ Шаг 4: Запуск режима сброса


1. **Вставьте подготовленную флешку** в любой USB-порт на корпусе EVOBOX.
 2. **Только теперь снова включите питание** (вставьте вилку в розетку).
-

✓ Шаг 5: Ожидание автоматического сброса

- Устройство **автоматически** запустит режим восстановления и начнет процесс сброса к заводским настройкам.
 - **Не вмешивайтесь в процесс!** Не вынимайте флешку и не отключайте питание, пока система не завершит работу.
 - **Не волнуйтесь:** Все ранее загруженные вами песни и обновления базы песен останутся нетронутыми.
-

✓ Шаг 6: Первичная настройка после сброса

После перезагрузки система запустит «Мастер первоначальной настройки». Выполните три ключевых действия:

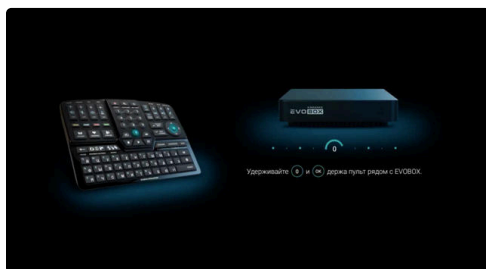

1. Синхронизация пульта ДУ:

- Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить Bluetooth-пульт.
- **Совет:** Заранее убедитесь, что батарейки в пульте новые и исправны.

2. Установка даты и времени.

3. Подключение к Интернету.



✓ Шаг 7: Финальное обновление

После настройки рекомендуется проверить наличие обновлений еще раз:

- Зайдите в меню «**Настройки**» -> «**Обновления**».
- Установите последнюю доступную версию ПО. Это закрепит результат и обеспечит стабильную работу.

Готово! Ваша система EVOBOX полностью обновлена, сброшена и готова к работе. Пульт должен синхронизироваться без проблем.